



Quick Start Guide

CAM3000 | Digital Pocket Camcorder

Package List

- CAM3000
- AV Cable
- Hand Strap
- Carrying Case
- 4 x “AAA” Batteries
- USB Cable
- Software CD

Installing Batteries


1. Slide the battery cover in the direction of the arrow to access the battery compartment.
2. Load the four “AAA” batteries, taking care to position the positive and negative ends as shown.
3. Replace the battery cover.



Installing a Memory Card


Install an optional SD or SDHC memory card for increased recording capacity.

1. Locate the indentation of the card door.
2. Use the indentation to flip the card door down.
3. Load the card as shown.
Make sure the card clicks into place.

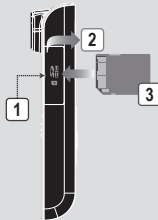


Camcorder at a Glance

1	AV Out	Connect the AV cable to this jack to display video on a TV.
2	USB	Connect the USB cable to this port to transfer files to a computer.
3	Lens	Point the lens towards the subject you want to capture.
4	Assist Lamp	Improves picture quality in low-light situations.
5	Microphone	Captures audio during video recording.
6	Battery	Slide the cover down to install or replace batteries.
7	Card Slot	Load SD or SDHC memory cards. The CAM3000 supports up to 8GB capacity cards.

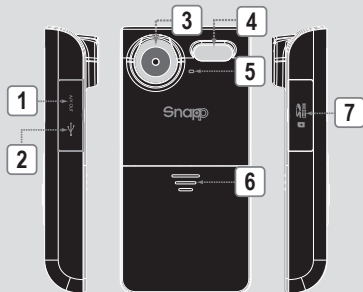

Camcorder at a Glance

1	LCD	Viewfinder display.
2		Power: press and hold to turn on; press to turn off.
3		[Video, Photo]: Zoom in.
		[Video, Photo]: Zoom out.
		[Video, Photo]: Toggle assist lamp. [Review]: Delete file.
		Switch function mode. [Video]: Pause recording.
		[Video, Photo]: Record/Stop. [Review]: Play/Pause.
4	Speaker	

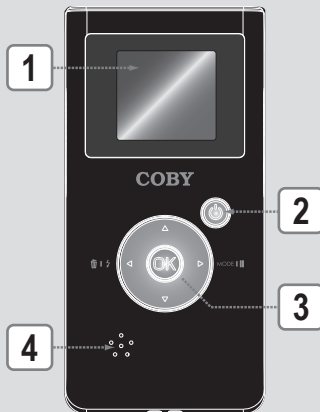

Recording a Video

To enter Video mode, press  until the  icon appears in the top-left corner of the LCD. Point the lens at the subject you wish to capture.

Press  to start recording (the time counter in the top-right corner of the LCD will start). Press  again to stop and save the video.

When you are recording a video:

- Press  to pause/resume recording.
- Press  to increase the digital magnification.
- Press  to decrease the digital magnification.
- Press  to toggle the low-light assist lamp.

Taking a Picture

To enter Photo, press  until the  icon appears in the top-left corner of the LCD.

Point the lens at the subject you wish to capture.

Press  to take a picture (the shutter will sound, and the counter in the top-right corner of the LCD will decrease by one).

When you are taking a picture:

- Press  to increase the digital magnification.
- Press  to decrease the digital magnification.
- Press  to toggle the low-light assist lamp.

Reviewing Your Recordings

To enter Review mode, press  until the  icon appears in the top-left corner of the LCD.

- Press  or  to browse through your recordings.
- Video recordings will have a  icon in the bottom-left corner of the LCD. Press  to play the video.
- Press  to delete a recording.

For More Help

Please refer to the accompanying Instruction Manual for further help with your Coby pocket camcorder. You may also visit our website at:

www.cobyusa.com

to view updates, Frequently Asked Questions (FAQ), and more. If these resources do not resolve the problem, please contact Technical Support.

Address	Coby Electronics Technical Support 56-65 Rust Street Maspeth, NY 11378
Email	techsupport@cobyusa.com
Web	www.cobyusa.com
Phone	800-727-3592: Mon–Fri, 8:30AM–9:00PM EST Sat, 9:00AM–5:30PM EST 718-416-3197: Mon–Fri, 8:00AM–5:30PM EST

Lista del Paquete

- CAM3000
- Cable AV
- Correa para mano
- Estuche
- 4 x Baterías "AAA"
- Cable USB
- CD con software

Instalación de Baterías


1. Deslice la cubierta de las baterías en la dirección de la flecha para acceder al compartimento para baterías.
2. Coloque las cuatro baterías "AAA" y tenga cuidado de colocar los extremos positivos y negativos como se muestra.
3. Vuelva a colocar la cubierta de las baterías.



Instalación de Tarjeta de Memoria


Instale una tarjeta de memoria opcional (SD o SDHC) para obtener una mayor capacidad de grabación.

1. Localice la muesca de la cubierta de la tarjeta.
2. Use la muesca para abrir la cubierta hacia abajo.
3. Coloque la tarjeta como se muestra. Asegúrese de que la tarjeta encaje en su lugar.

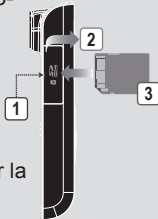


Panorama de la Grabadora de Video

1	Salida AV	Conecte el cable AV a este enchufe para visualizar el video en un televisor.
2	USB	Conecte el cable USB a este puerto para transferir archivos a una computadora.
3	Lente	Apunte la lente hacia el sujeto que desea captar.
4	Luz de asistencia	Mejora la calidad de la imagen en situaciones con poca iluminación.
5	Micrófono	Capta audio durante la grabación de video.
6	Batería	Deslice la cubierta hacia abajo para colocar o reemplazar las baterías.
7	Ranura para tarjeta	Coloque tarjetas de memoria SD o SDHC. La CAM3000 es compatible con tarjetas con capacidad de hasta 8 GB.

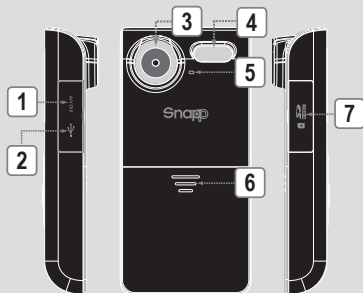

Panorama de la Grabadora de Video

1	LCD	Visor de búsqueda de imagen.
2		Alimentación: presione y mantenga presionado para encender; presione para apagar.
3		[Video, Foto]: Acercar.
		[Video, Foto]: Alejar.
		[Video, Foto]: Activar/desactivar la luz de asistencia. [Vista previa]: Borrar archivo.
		Cambiar de modo de función. [Video]: Pausar la grabación.
		[Video, Foto]: Grabar/Detener. [Vista previa]: Reproducir/Pausa.
4	Altavoz.	

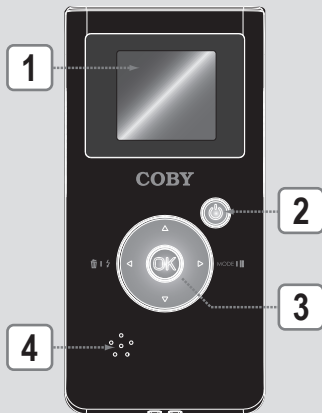

Grabación de Video

Para ingresar al modo Video, presione  hasta que aparezca el icono  en la esquina superior izquierda de la pantalla LCD.

Apunte la lente en dirección al sujeto que desea captar.

Presione  para comenzar a grabar (comenzará a correr el conteo de tiempo que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla LCD). Presione  nuevamente para detener y guardar el video.

Cuando grabe un video:

- Presione  para pausar/reanudar la grabación.
- Presione  para aumentar la ampliación digital.
- Presione  para disminuir la ampliación digital.
- Presione  para activar/desactivar la luz de asistencia en situaciones con poca luz.

Toma de Fotografías

Para ingresar al modo Foto, presione  hasta que aparezca el icono  en la esquina superior izquierda de la pantalla LCD.

Apunte la lente en dirección al sujeto que desea captar.

Presione  para tomar una fotografía (el obturador producirá un sonido y el contador que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla LCD disminuirá en uno).

Cuando tome una fotografía:

- Presione  para aumentar la ampliación digital.
- Presione  para disminuir la ampliación digital.
- Presione  para activar/desactivar la luz de asistencia en situaciones con poca luz.

Visualización de las Grabaciones

Para ingresar al modo Vista previa, presione  hasta que aparezca el icono  en la esquina superior izquierda de la pantalla LCD.

- Presione  o  para buscar las grabaciones.
- Las grabaciones de video tendrán el icono  en la esquina inferior izquierda de la pantalla LCD. Presione  para reproducir el video.
- Presione  para borrar una grabación.

Para Mayor Ayuda

Consulte el manual de instrucciones adjunto para obtener más ayuda sobre su grabadora de video Coby de bolsillo. También puede visitar nuestro sitio Web en:

www.cobyusa.com

para ver actualizaciones, preguntas frecuentes (FAQ) y más. Si estos recursos no resuelven el problema, comuníquese con el Soporte técnico.

Dirección Soporte Técnico Coby Electronics

56-65 Rust Street
Maspeth, NY 11378

Email techsupport@cobyusa.com

Web www.cobyusa.com

Teléfono 800-727-3592: De Lun–Vie, 8:30–21:00 EST
 Sab, 9:00–17:30 EST
 718-416-3197: De Lun–Vie de, 8:00–17:30 EST

Liste d'Emballage

- CAM3000
- Câble AV
- Dragonne
- Etui de Transport
- 4 x Piles "AAA"
- Câble USB
- CD de Logiciel

Installation des Piles


1. Faites glisser le cache du compartiment à piles dans la direction de la flèche pour accéder au compartiment à piles.
2. Chargez les quatre piles en prenant soin de positionner les extrémités positives et négatives comme montrés.
3. Remettez le cache de compartiment à piles.



Installation d'une Carte Mémoire


Installez une carte mémoire SD ou SDHC facultative pour une capacité d'enregistrement augmentée.

1. Repérez l'indentation de la porte de carte.
2. Utilisez l'indentation pour retourner la porte de carte.
3. Chargez la carte comme montré. Assurez-vous que la carte soit bien mise en place.

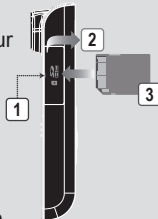


Caméscope en un Coup D'oeil

1	Sortie AV	Connectez le câble AV à cette prise pour afficher une vidéo sur un téléviseur.
2	USB	Connectez le câble USB à ce port pour transférer des fichiers vers un ordinateur.
3	Objectif	Pointez l'objectif vers le sujet que vous voulez capturer.
4	Lampe d'Assistance	Améliore la qualité de l'image dans des situations de faible éclairage.
5	Micro	Capture l'audio pendant un enregistrement vidéo.
6	Pile	Faites glisser le cache pour installer ou remplacer les piles.
7	Fente de Carte	Chargez des cartes mémoire SD ou SDHC. Le CAM3000 supporte des cartes jusqu'à 8GB de capacité.

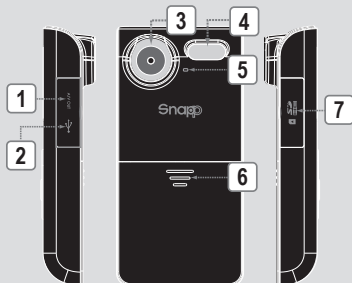

Caméscope en un Coup D'oeil

1	ACL	Affichage de viseur.
2		Marche/Arrêt (Power) : Appuyez sur et maintenez appuyé pour allumer ; appuyez sur pour éteindre.
3		[Vidéo, Photo] : Zoom avant.
		[Vidéo, Photo] : Zoom arrière.
		[Vidéo, Photo] : Commutez la lampe d'assistance. [Revue] : Supprimez le fichier.
		Basculez vers un autre mode de fonction. [Vidéo] : Mettez l'enregistrement en pause.
		[Vidéo, Photo] : Enregistrez/Arrêtez [Revue] : Lecture/Pause.
4		Haut-parleur.

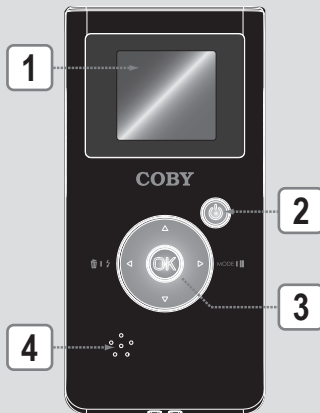

Enregistrer une Vidéo

Pour entrer en mode Vidéo, appuyez sur  jusqu'à ce que l'icône  apparaisse dans le coin supérieur gauche de l'écran ACL.

Pointez l'objectif vers le sujet que vous voulez capturer.

Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement (le compteur de temps dans le coin supérieur droit de l'écran ACL démarrera). Appuyez sur  de nouveau pour arrêter et sauvegarder la vidéo.

Quand vous enregistrez une vidéo :

- Appuyez sur  pour mettre en pause/reprendre l'enregistrement.
- Appuyez sur  pour augmenter le grossissement numérique.
- Appuyez sur  pour réduire le grossissement numérique.
- Appuyez sur  pour commuter la lampe d'assistance à éclairage faible.

Prendre une Photo

Pour entrer en mode Photo, appuyez sur  jusqu'à ce que l'icône  apparaisse dans le coin supérieur gauche de l'écran ACL.

Pointez l'objectif vers le sujet que vous voulez capturer.

Appuyez sur  pour prendre une photo (l'obturateur se fera entendre, et le compteur en haut à droite de l'écran ACL diminuera d'une unité).

Quand vous prenez une photo :

- Appuyez sur  pour augmenter le grossissement numérique.
- Appuyez sur  pour réduire le grossissement numérique.
- Appuyez sur  pour commuter la lampe d'assistance à éclairage faible.

Passage en Revue de vos Enregistrements

Pour entrer en mode Revue, appuyez sur  jusqu'à ce que l'icône  apparaisse dans le coin supérieur gauche de l'écran ACL.

- Appuyez sur  ou  pour naviguer à travers vos enregistrements.
- Les enregistrements vidéo auront une icône  dans le coin inférieur gauche de l'écran ACL. Appuyez sur  pour lire la vidéo.
- Appuyez sur  pour supprimer un enregistrement.

Pour plus d'Aide

Veuillez vous référer au Manuel d'Instructions ci-joint pour plus d'aide avec votre Caméscope de poche de Coby. Vous pouvez aussi visiter notre site web à l'adresse suivante:

www.cobyusa.com

pour voir les mises à jour, la Foire Aux Questions (FAQ), et beaucoup plus. Si ces ressources ne vous aident pas à résoudre le problème, veuillez contacter le service d'assistance technique.

Adresse	Coby Electronics : Support Technique 56-65 Rust Street Maspeth, NY 11378
Courriel	techsupport@cobyusa.com
Internet	www.cobyusa.com
Téléphone	800-727-3592: Lun–Ven, 8:30–21:00 EST Sam, 9:00–17:30 EST 718-416-3197: Lun–Ven, 8:00–17:30 EST